

Einstellen / Programmieren

* 0 # #

Rücksetzen in Grundzustand

* 1 # ...24 * #

* 2 # ...24 * #

* 3 # ...24 * #

Zielrufnummern speichern
bis 24 Ziffern **1 - 0, Stern** und **Raute**
für die Klingeltaster 1 - 2
Signaleingang SIG 3

*(alle Zielrufnummern auf **9
=Gruppenruf Fritzbox/Speedport)

* 1 1 # ...24 * #

* 2 2 # ...24 * #

* 3 3 # ...24 * #

Zielrufnummern für Türrufumleitung speichern
bis 24 Ziffern **1 - 0, Stern** und **Raute**
für die Klingeltaster 1 - 2
Signaleingang SIG 3

*(alle Rufnummern gelöscht)

* 4 # 0 *

* 4 # 1 *

* 4 # 2 *

* 4 # 3 *

Betriebsarten für Schaltrelais S
Schaltrelais AUS

*(Schaltrelais AUS)

Türglockenrelais für Klingeltaster 1
Türglockenrelais für Klingeltaster 1 + 2
Türglockenrelais für SIG Eingang

* 4 # 4 *

Schaltrelais für uhrzeitgesteuerten Betrieb zur Beleuchtungssteuerung einer Werbeschildbeleuchtung
Einstellung der Uhrzeit und Schaltzeiten beachten

* 4 # # 1-30 *

Schaltrelais mit #0 für 1 - 30 Sekunden
als zusätzlicher Türöffner z.B. Gartentor

*(5)

* 4 # * 5 - 299 *

Schaltrelais für Klingeltasterbetätigung 1+2 und SIG sowie intern mit #0 von 5 - 299 Sekunden z.B. für Außenlicht oder Türöffner / Türöffnerautomatik

* 5 # 1 2 3 4 *

PIN-Code speichern (4-stellig) *(0000)
für Zugangsberechtigung zum Programmieren (Beispiel: 1234)

* 6 # 1-30 *

Türöffner TO
Anzugsdauer in Sekunden 1 - 30

*(5)

* 6 # * 1-30 *

Türöffner TO mit kurzer Impulsfolge
Anzugsdauer in Sekunden 1 - 30
zur besseren akustischen Wahrnehmung für den Besucher

während der Türöffner aktiv ist wird ein tiefer Bestätigungston am Telefon eingeblendet

* 6 # # nnnnnnnnnn *

Zutrittskontrolle mit Eingang 2 *(0)
nach dem Morseprinzip von 3 Digits bis max. 10 Digits
1=kurz, 2=lang Beispiel SOS: 111222111

Türöffner TO wird bei gültigen Code betätigt

* 6 # # 0 *

Funktion Zutrittskontrolle AUS

Einstellen / Programmieren

* 6 0 *
 * 6 1 *
 * 6 2 *
 * 6 3 *
 * 6 4 *

TeleBell Meldeton

*(61)

0 = AUS
 1 = Tonimpuls 1 (tiefer Ton)
 2 = Tonimpuls 2 (mitteltiefer Ton)
 3 = Tonimpuls 3 (mittlerer Ton)
 4 = Tonimpuls 4 (hoher Ton)

der TeleBell Meldeton wird am Telefon eingeblendet
 als Bestätigung für die bestehende Verbindung

* 6 6 *
 * 6 6 #

SIEDLE 1+n Türstation

*(66#)

* = EIN
 # = AUS

* 7 # h h m m *

Uhrzeit einstellen

*(Uhrzeit hh:mm ist 00:00)

Eingabe der Uhrzeit im Format hh:mm
 z.B. 7 Uhr 30 entspricht der Eingabe 07 für hh und 30 für mm

* 7 1 # h h m m *

Zeitfenster morgens Startzeit

*(05:00)

Eingabe der Uhrzeit im Format hh:mm z.B. 05 00

* 7 2 # h h m m *

Zeitfenster morgens Stopzeit

*(09:00)

Eingabe der Uhrzeit im Format hh:mm z.B. 09 00

* 7 3 # h h m m *

Zeitfenster abends Startzeit

*(16:00)

Eingabe der Uhrzeit im Format hh:mm z.B. 16 00

* 7 4 # h h m m *

Zeitfenster abends Stopzeit

*(22:00)

Eingabe der Uhrzeit im Format hh:mm z.B. 22 00

* 8 # 1-15 *

Rufintervalle

*(6)

Anzahl der Rufintervalle für Türrufe. 0 = keine Begrenzung

* 8 0 # 10-299 *

Aktivierungsdauer

*(60)

für Türanrufe von außen. Beginnt nach dem Abheben des Hörers
 in Sekunden 10-299. Danach wird die Verbindung getrennt.

* 8 2 *
 * 8 3 *
 * 8 4 *
 * 8 5 *

a/b Impedanz-Anpassung

*(83)

Anpassung an die a/b-Impedanz des DSL Routers / Telefonanlage
 82 = a/b Impedanz niedrig
 83 = normal (Fritzbox)
 84 = mittel (Speedport)
 85 = a/b Impedanz hoch

* 9 # 0-9 *

Aktivieren der Verbindung

*(0)

0 = sofort, oder nach dem 1 bis 9 Anrufsignal

* 9 0 *
 * 9 1 *
 * 9 2 *
 * 9 3 *

Aktivieren des Blinklichts

*(90)

90 = Blinklicht AUS
 91 = bei Klingeltaster 1
 92 = bei Klingeltaster 1 + 2
 93 = bei SIG Eingang

nach Betätigung des jeweiligen Tasters
 für ca. 3 Sekunden Flackerlichtsignal

Bedienen



Türöffnen während der aktiven Verbindung
Bei zugewiesener externer Rufnummer für den TeleBell ist das Türöffnen auch von aussen über Mobilnetz möglich.




Schaltrelais während der aktiven Verbindung für die Betriebsarten zusätzlicher Türöffner und Aussenlichtschaltung.



Licht EIN / AUS als Orientierungslicht.
Nach 5 Minuten automatisch AUS.



Türgespräch manuell trennen
wenn PROG = EIN dreimal Sterntaste ***

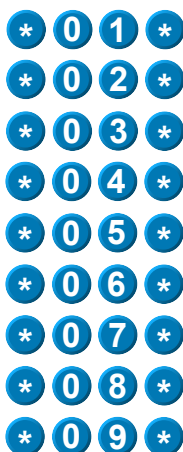

Türrufumleitung auf Zeit (Abwesenheitsbetrieb) *(AUS)

Aktivieren der Türrufumleitung auf Zeit (z.B. Mobilrufnummer).
Für die ausgewählte Zeit werden bei Betätigen der Klingeltaster 1, 2 und SIG die Zielrufnummern für Türrufumleitung gewählt.
01 = 1 Stunde
02 = 2 Stunden
03 = 3 Stunden
04 = 4 Stunden
05 = 5 Stunden
06 = 6 Stunden
07 = 7 Stunden
08 = 8 Stunden
09 = 9 Stunden
Nach Ablauf dieser Zeit wird automatisch wieder der Normalbetrieb hergestellt = Erste Zielrufnummern.



Türrufumleitung permanent *(AUS)

Aktivieren der Türrufumleitung permanent (z.B. Mobilrufnummer).
Bei Betätigen der Klingeltaster 1, 2 und SIG werden die Zielrufnummern für Türrufumleitung gewählt. Das Ausschalten der Türrufumleitung (Rückkehr in den Normalbetrieb) erfolgt durch internen Anruf am Türsprechmodul (Anwesenheit).

LED Display

LED ON

blinkt einmal Standbybetrieb Internruf aktiv
blinkt zweimal Standbybetrieb Türrufumleitung aktiv
leuchtet konstant Verbindung aktiv

LED PROG

Programmierung aktiv

LED DTMF

Tonwahlsignale werden angezeigt
Besetzttonabschaltung und Freizeichen (440Hz) werden angezeigt

LED SIG

Signal von Klingeltaster 1 und 2 erkannt
Signal von Eingang SIG erkannt

Testmodus

*9## LED Display Test
 Beleuchtung Test
 Relais TO und S Test

*(Einstellungen nach dem Rücksetzen)