


## Einbau Kit

Einbau des L-TEK Türsprechmoduls in  
RENZ Briefkastensprechanlagen  
mit Sprechfeldadapter RSA2

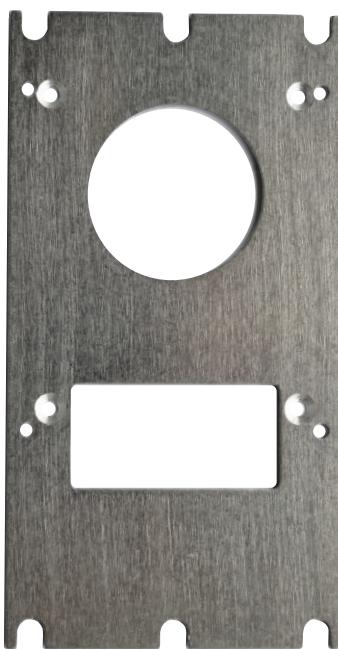

**Lieferumfang:**

1 x Adapterplatte  
RENZ 78x148mm  
6 x Profilverbinderschraube  
4 x Kunststoffrändelmutter  
4 x Mutter M3  
4 x Senkschraube M3x20mm  
2 x Kabelbinder mit Klebepad

**benötigtes Werkzeug:**

Kreuzschlitz-Schraubendreher  
Gabelschlüssel 5,5mm (M3)  
Elektronik-Seitenschneider

### Einbau

Mit dem Einbau Kit RENZ schaffen Sie einen stabilen Einbauplatz auf dem RENZ Sprechfeldadapter RSA2 für das L-TEK Türsprechmodul

1. RENZ Briefkasten gemäß Beschreibung des Herstellers öffnen.
2. 4 Senkschrauben auf der L-TEK Adapterplatte montieren.
3. L-TEK Adapterplatte auf den Sprechfeldadapter RSA2 aufsetzen und mit 6 Profilverbinderschrauben anschrauben.
4. Türsprechmodul daraufsetzen und mit Rändelmuttern fixieren.
5. Anschlusskabel anschliessen und mit Kabelbindern befestigen (Anschlusspläne siehe L-TEK Planungsunterlagen).



**2. - 3.**



**4.**

