


# Einbau Kit ZED

Einbau des L-TEK Türsprechmoduls in  
ZED Briefkastensprechanlagen  
und Türstationen


**Lieferumfang:**


- 1 x Adapterplatte  
ZED 84x110mm
- 4 x Kunststoffrändelmutter
- 4 x Mutter M3
- 4 x Schraube M3x20mm
- 2 x Kabelbinder mit Klebepad
- 1 x L-TEK Schraubendreher  
Kreuzschlitz

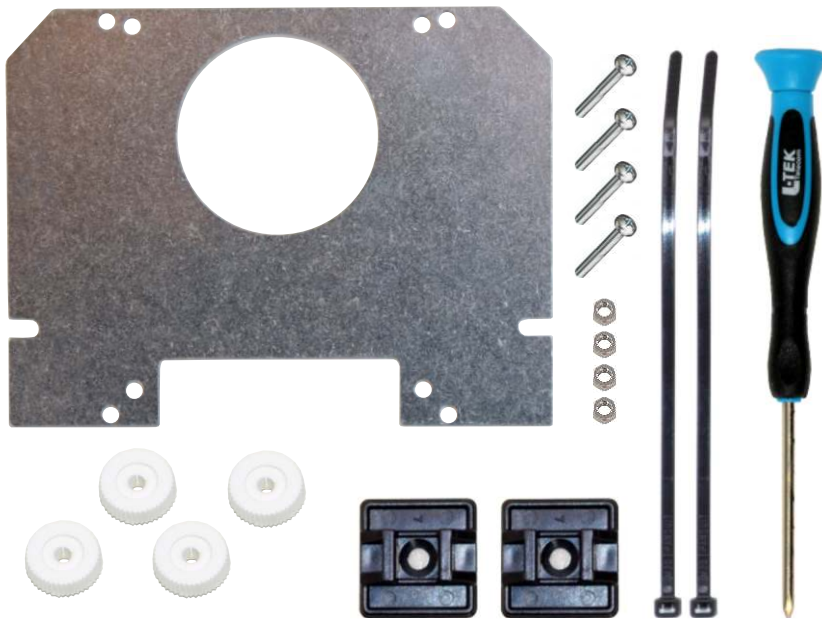

## Einbau

Mit dem Einbau Kit ZED schaffen Sie einen stabilen Einbauplatz für das L-TEK Türsprechmodul

1. ZED Briefkasten gemäß Beschreibung des Herstellers öffnen.
2. schwarze Sprechfeldblende abnehmen.
3. L-TEK Adapterplatte vorbereiten und mit den beiden Muttern der Sprechfeldblende anschrauben.
4. Türsprechmodul daraufsetzen und mit Rändelmuttern fixieren.
5. Anschlusskabel anschliessen und mit Kabelbindern befestigen (Anschlusspläne siehe L-TEK Planungsunterlagen für ZED).

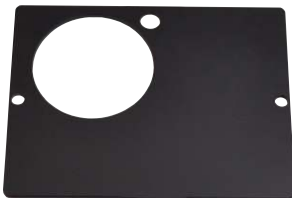**2.**

**4.**

**5.**

**3.**
