


Einbau Kit PRESTIGE / LINEA

Montage des L-TEK Türsprechmoduls

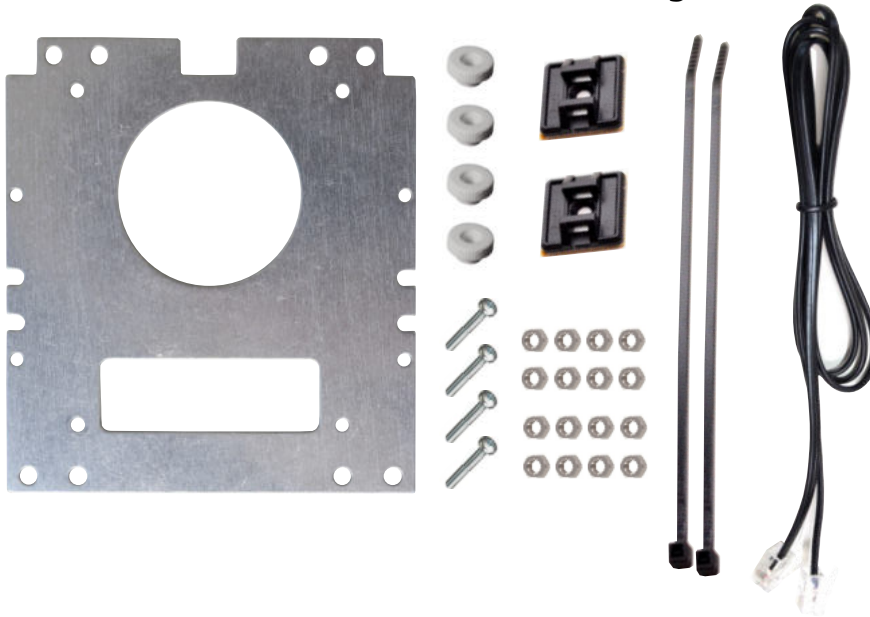

Lieferumfang:

- 1 x Montageplatte
UNIVERSAL 90x100mm
- 4 x Kunststoffrändelmutter
- 16 x Mutter M3
- 4 x Schraube M3x20mm
- 2 x Kabelbinder mit Klebepad
- 1 x RJ11 Verbindungsleitung

benötigtes Werkzeug:

- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Gabelschlüssel 5,5mm (M3)
- Elektronik-Seitenschneider

Einbau des L-TEK Türsprechmoduls in Türstationen Modelle PRESTIGE und LINEA

Der Einbau Kit PRESTIGE / LINEA bewirkt einen sicheren Einbauplatz für das Türsprechmodul, witterungsgeschützt und in akustisch optimaler Position.

- 1.** 2 x 2 Stück M3 Mutter als Abstandshalter auf die Schraubbolzen der Frontplatte nur von Hand aufschrauben (nicht mit Werkzeug festziehen).
- 2.** Auf die 4 Stück M3 x 20mm Schrauben zunächst eine Mutter aufdrehen bis diese am Kopf der Schraube anstößt. Dann die so vorbereiteten Schrauben auf der Montageplatte montieren. Die Montageplatte auf die Gewindestifte der Frontplatte setzen. Mit 2 x M3 Muttern befestigen.
- 3.** Türsprechmodul auf die Adapterplatte setzen und mit den 4 Rändelmuttern befestigen. Danach anschliessen und testen bevor die Frontplatte geschlossen wird.

