




Lieferumfang:
1 x Crimpzange

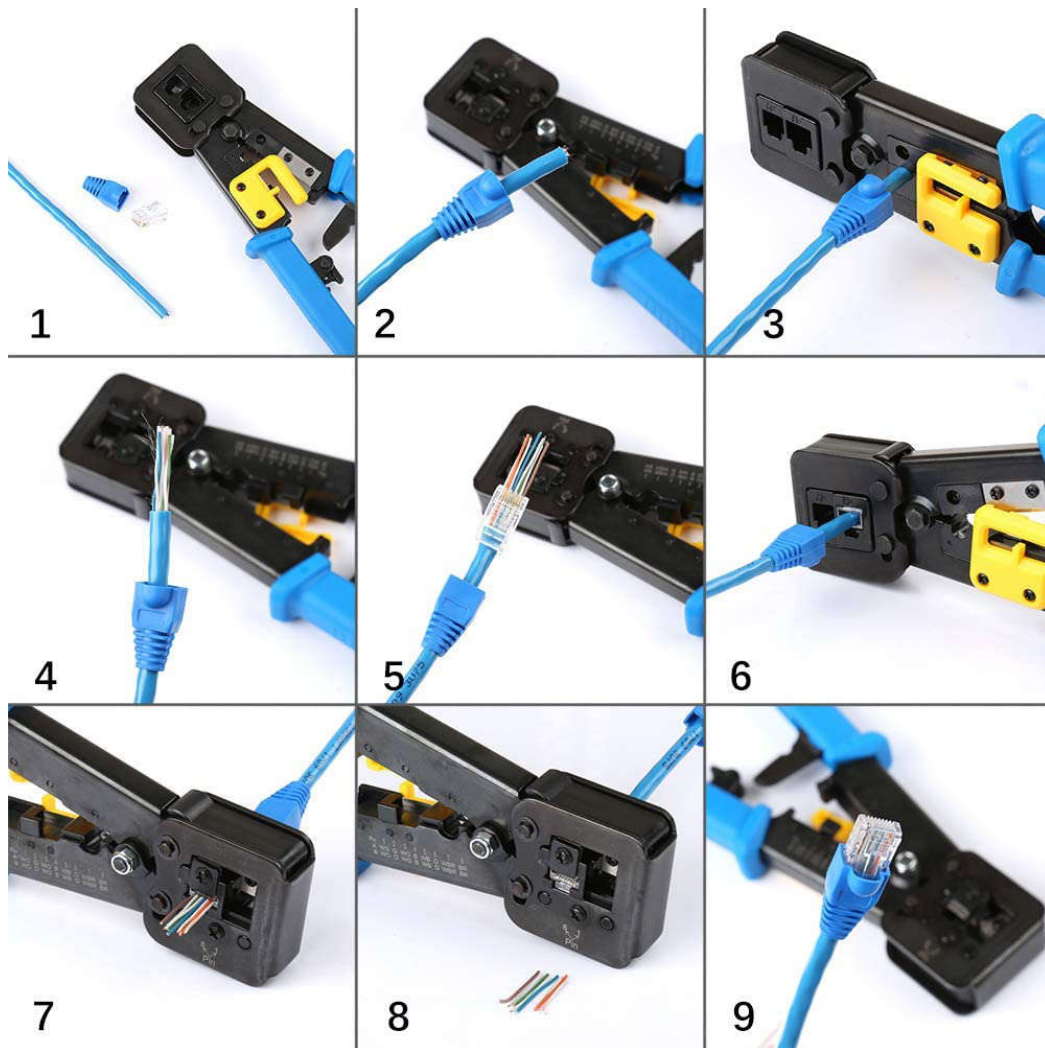

- 1.** Kabel und Stecker vorbereiten
- 2.** Knickschutztülle überziehen
- 3.** Kabelende gerade abschneiden
- 4.** Kabelende ca. 5-6 cm abmanteln
- 5.** Adern in die Einfädelhilfe einführen, gerade richten und bündig abschneiden.

die Einfädelhilfe mit den Adern vollständig in den RJ45 Stecker einführen. Das Kabel noch etwas nachdrücken, bis die Adern vorne aus dem Stecker herausragen

- 6.** RJ45 Stecker verpressen
- 7. 8.** überstehende Adern abtrennen
- 9.** Knickschutztülle über den Stecker ziehen